


USER MANUAL MECHANICAL | NH35A Automatic Movement

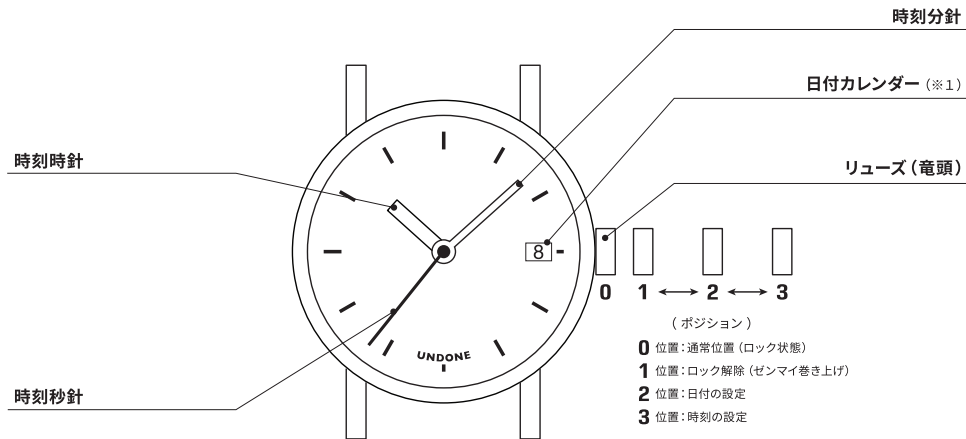

- ・日付表示はモデルにより無い場合があります。
- ・お買い上げいただいた時計はモデルにより左記イラストと異なる場合があります。



- ・ガラス部分や金属部分に傷防止用の保護シールが貼られている時はご使用前に必ず剥がしてください。貼られたままにしておくと、汗や水分、汚れなどが付着してさび発生の原因となります。
- ・防水機能維持のため、リューズは必ず通常位置 (ロック状態) でご使用ください。リューズが緩んだまま (締め付けが不十分な状態) だと、そこから水が入るなど不良の原因となります。

日付を合わせる

(※1) 日付表示はモデルによって無い場合があります。

△ 午後9時から午前1時までの間は日付の変更をしないでください。

- 1 リューズを [ポジション 1] の位置まで緩めてロックを解除します。
- 2 リューズを [ポジション 2] の位置まで引き出します。
- 3 リューズを左に回して前日の日付に合わせます。例) 今日が8日の場合は7日に合わせます
- 4 リューズを [ポジション 3] の位置まで引き出し、今日の日付になるまで針を回します。
- 5 合わせ終わったらリューズを [ポジション 0] の位置まで押し込み、締め付けて完全にロックします。

《月末の日付修正について》

2月 (1ヶ月が28日、うるう年は29日) と小の月 (1ヶ月が30日) では日付の修正が必要になります。

時刻を合わせる

- 1 リューズを [ポジション 1] の位置まで緩めてロックを解除します。
- 2 リューズを [ポジション 3] の位置まで引き出します。
- 3 リューズを回して針を動かし、現在の時刻に合わせます。
 - ・日付表示がある場合、表示が切り替わったときが午前0時です。
 - ・午前午後を間違えないように注意してください。
- 4 合わせ終わったらリューズを [ポジション 0] の位置まで押し込み、締め付けて完全にロックします。

リューズ (ねじロック式リューズ) について

リューズのロックを解除する

△ リューズを操作する際には初めにロックを解除します。

- 1 リューズを [ポジション 0] の状態から、飛び出す (空回りする) まで左に回して緩めます。


ゼンマイを巻く

- 1 ロックを解除した状態 [ポジション 1] で、リューズを右にゆっくり回してください。
 - ・この時計はゼンマイが十分に巻き上げられた状態で約40時間動き続けます。
 - ・自動巻き式のため、通常は着用時における腕の動きで作動しますが、運動量が少ない場合や着用時間が短かった場合など、ゼンマイの巻き上げが不足すると進み・遅れ・止まりの原因となります。
 - ・初めて稼働させる場合や一度止まってしまった際は、手で巻いておくことで動作が安定します。

リューズをロックする

△ リューズの操作が終わったら必ずロックしてください。

- 1 [ポジション 1] の状態でリューズを押し込みながら右に回し、しっかりと締めます。
 - ・防水機能維持のため、最後までしっかりと締めてください。

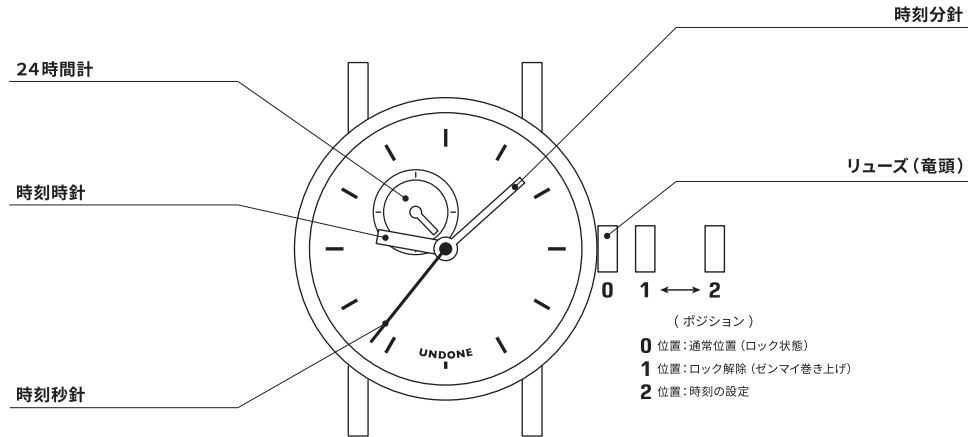

・お買い上げいただいた時計はモデルにより左記イラストと異なる場合があります。



・ガラス部分や金属部分に傷防止用の保護シールが貼られている時はご使用前に必ず剥がしてください。貼られたままにしておくと、汗や水分、汚れなどが付着してさび発生の原因となります。

・防水機能維持のため、リューズは必ず通常位置 (ロック状態) でご使用ください。リューズが緩んだまま (締め付けが不十分な状態) だと、そこから水が入るなど不良の原因となります。

時刻を合わせる

- 1 リューズを [ポジション 1] の位置まで緩めてロックを解除します。
- 2 リューズを [ポジション 2] の位置まで引き出します。
- 3 リューズを回して針を動かし、現在の時刻に合わせます。
 - ・24時間計は時刻時針と連動して動きます。
 - ・時刻時針を設定するときは24時間計が正しく設定されているか確認してください。
- 4 合わせ終わったらリューズを [ポジション 0] の位置まで押し込み、締め付けて完全にロックします。

リューズ (ねじロック式リューズ) について

リューズのロックを解除する

△ リューズを操作する際には初めにロックを解除します。

- 1 リューズを [ポジション 0] の状態から、飛び出す (空回りする) まで左に回して緩めます。

ゼンマイを巻く

- 1 ロックを解除した状態 [ポジション 1] で、リューズを右にゆっくり回してください。

- ・この時計はゼンマイが十分に巻き上げられた状態で約40時間動き続けます。
- ・自動巻き式のため、通常は着用時における腕の動きで作動しますが、運動量が少ない場合や着用時間が短かった場合など、ゼンマイの巻き上げが不足すると進み・遅れ・止まりの原因となります。
- ・初めて稼働させる場合や一度止まってしまった際は、手動で巻いておくことで動作が安定します。


リューズをロックする

△ リューズの操作が終わったら必ずロックしてください。

- 1 [ポジション 1] の状態でリューズを押し込みながら右に回し、しっかりと締めます。

- ・防水機能維持のため、最後までしっかりと締めてください。

USER MANUAL MECHANICAL | Sellita SW200 Automatic Movement

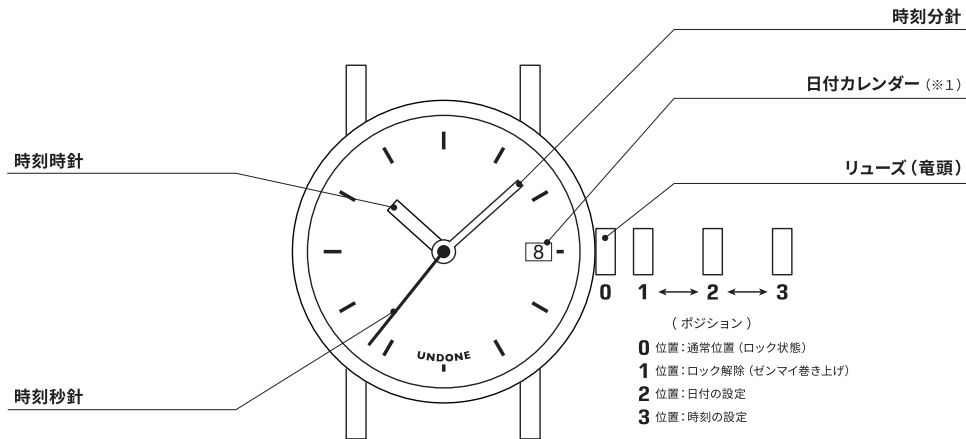

- ・日付表示はモデルにより無い場合があります。
- ・お買い上げいただいた時計はモデルにより左記イラストと異なる場合があります。



- ・ガラス部分や金属部分に傷防止用の保護シールが貼られている時はご使用前に必ず剥がしてください。貼られたままにしておくと、汗や水分、汚れなどが付着してさび発生の原因となります。
- ・防水機能維持のため、リューズは必ず通常位置 (ロック状態) でご使用ください。リューズが緩んだまま (締め付けが不十分な状態) だと、そこから水が入るなど不良の原因となります。

日付を合わせる

(※1) 日付表示はモデルによって無い場合があります。

△ 午後9時から午前1時までの間は日付の変更をしないでください。

- 1 リューズを [ポジション 1] の位置まで緩めてロックを解除します。
- 2 リューズを [ポジション 2] の位置まで引き出します。
- 3 リューズを左に回して前日の日付に合わせます。例) 今日が8日の場合は7日に合わせます
- 4 リューズを [ポジション 3] の位置まで引き出し、今日の日付になるまで針を回します。
- 5 合わせ終わったらリューズを [ポジション 0] の位置まで押し込み、締め付けて完全にロックします。

《月末の日付修正について》

2月 (1ヶ月が28日、うるう年は29日) と小の月 (1ヶ月が30日) では日付の修正が必要になります。

時刻を合わせる

- 1 リューズを [ポジション 1] の位置まで緩めてロックを解除します。
- 2 リューズを [ポジション 3] の位置まで引き出します。
- 3 リューズを回して針を動かし、現在の時刻に合わせます。
 - ・日付表示がある場合、表示が切り替わったときが午前0時です。
 - ・午前午後を間違えないように注意してください。
- 4 合わせ終わったらリューズを [ポジション 0] の位置まで押し込み、締め付けて完全にロックします。

リューズ (ねじロック式リューズ) について

リューズのロックを解除する

△ リューズを操作する際には初めにロックを解除します。

- 1 リューズを [ポジション 0] の状態から、飛び出す (空回りする) まで左に回して緩めます。

ゼンマイを巻く

- 1 ロックを解除した状態 [ポジション 1] で、リューズを右にゆっくり回してください。
 - ・この時計はゼンマイが十分に巻き上げられた状態で約40時間動き続けます。
 - ・自動巻き式のため、通常は着用時における腕の動きで作動しますが、運動量が少ない場合や着用時間が短かった場合など、ゼンマイの巻き上げが不足すると進み・遅れ・止まりの原因となります。
 - ・初めて稼働させる場合や一度止まってしまった際は、手動で巻いておくことで動作が安定します。

リューズをロックする

△ リューズの操作が終わったら必ずロックしてください。

- 1 [ポジション 1] の状態でリューズを押し込みながら右に回し、しっかりと締めます。
 - ・防水機能維持のため、最後までしっかりと締めてください。